TASER
Caméra AXONbody
Manuel d'utilisation

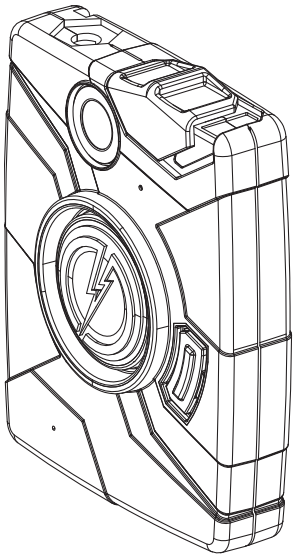

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.
Veuillez lire l'intégralité des avertissements et instructions. Conservez les présentes instructions.

Les avertissements et instructions les plus récents sont disponibles à l'adresse fr.TASER.com.

MMU0046 Rev: B

Contenu

3 **Chapitre 1 : Introduction**
3 En quoi consiste le système AXONbody ?
3 Lectures supplémentaires

4 **Chapitre 2 : Découvrir la caméra AXONbody**
5 Accessoires

7 **Chapitre 3 : Enregistrement avec la caméra AXONbody**
7 Modes de fonctionnement
7 Mode MÉMOIRE TAMPON (BUFFERING)
8 Mode ÉVÉNEMENT (EVENT)
8 État de la batterie
8 Réglage du volume des signaux sonores
9 Désactivation des LED de la caméra

10 **Chapitre 4 : Signaux sonores**

11 **Chapitre 5 : Entretien**
11 Nettoyage de la caméra AXONbody
11 Mise en charge de la batterie

12 **Chapitre 6 : Dépannage**
12 Fonctionnement de la réinitialisation
12 Service client
12 Politique de garantie
12 Avertissements
13 Ondes radio

14 **Chapitre 7 : Déclaration de conformité CE**

Introduction

1

En quoi consiste le système AXONbody ?

La caméra AXONbody incorpore un dispositif d'enregistrement audio et vidéo. Cette caméra est conçue pour être utilisée dans les environnements les plus difficiles auxquels vous pouvez être confronté en tant qu'agent de la paix, agent correctionnel, militaire ou professionnel de la sécurité. La caméra AXONbody est conçue pour enregistrer les événements en temps réel afin de garantir un stockage, une récupération et une analyse sûrs via les services EVIDENCE.com ou directement depuis votre ordinateur dans le cas d'une configuration hors ligne. Les événements enregistrés sont transférés vers votre solution de stockage via le système Evidence Transfer Manager (ETM) ou à l'aide du logiciel EVIDENCE Sync installé sur un ordinateur Windows.

La caméra AXONbody dispose de deux modes de fonctionnement conçus pour répondre aux besoins des forces de l'ordre, des agents correctionnels, des professionnels de la sécurité et des militaires. Le mode par défaut, le mode « MÉMOIRE TAMPON » (BUFFERING), enregistre automatiquement dans la mémoire tampon l'activité précédant l'événement, avant l'activation du mode ÉVÉNEMENT (EVENT). L'application AXON Mobile vous permet par ailleurs de visionner les vidéos sur un smartphone afin de les analyser avant leur stockage.

Des vidéos didactiques axées sur les systèmes AXON sont disponibles sur le site fr.TASER.com sous le menu Vidéos.

Lectures supplémentaires

Ce manuel est destiné à vous expliquer comment utiliser le matériel de la caméra AXONbody. D'autres manuels décrivent d'autres aspects du système AXONbody. Ces documents sont disponibles en ligne sur fr.TASER.com.

Le ***guide de déploiement de bout en bout du système TASER AXON*** vous explique comment vous enregistrer sur le site Web EVIDENCE.com, configurer les paramètres, installer le logiciel EVIDENCE Sync, affecter le personnel aux caméras, recharger votre contrôleur et transférer une vidéo d'un appareil AXON vers un ordinateur.

Des instructions détaillées concernant l'utilisation des caméras AXON et d'autres produits TASER sont disponibles dans le ***Manuel d'utilisation d'EVIDENCE Sync***.

Pour utiliser votre caméra AXON avec un smartphone, consultez le ***Manuel d'utilisation de l'application AXON Mobile pour appareils Android*** ou le ***Manuel d'utilisation de l'application AXON Mobile pour appareils IOS***, selon le système d'exploitation utilisé.

Si vous utilisez n dock EVIDENCE.com, consultez le ***Manuel d'utilisation du dock EVIDENCE.com*** pour apprendre comment transférer les informations et recharger votre contrôleur.

Découvrir la caméra AXONbody

2

La caméra AXONbody comprend des commandes physiques pour permettre la capture vidéo avec des enregistrements audio tout en fournissant des notifications sur l'état de fonctionnement de la caméra AXONbody.

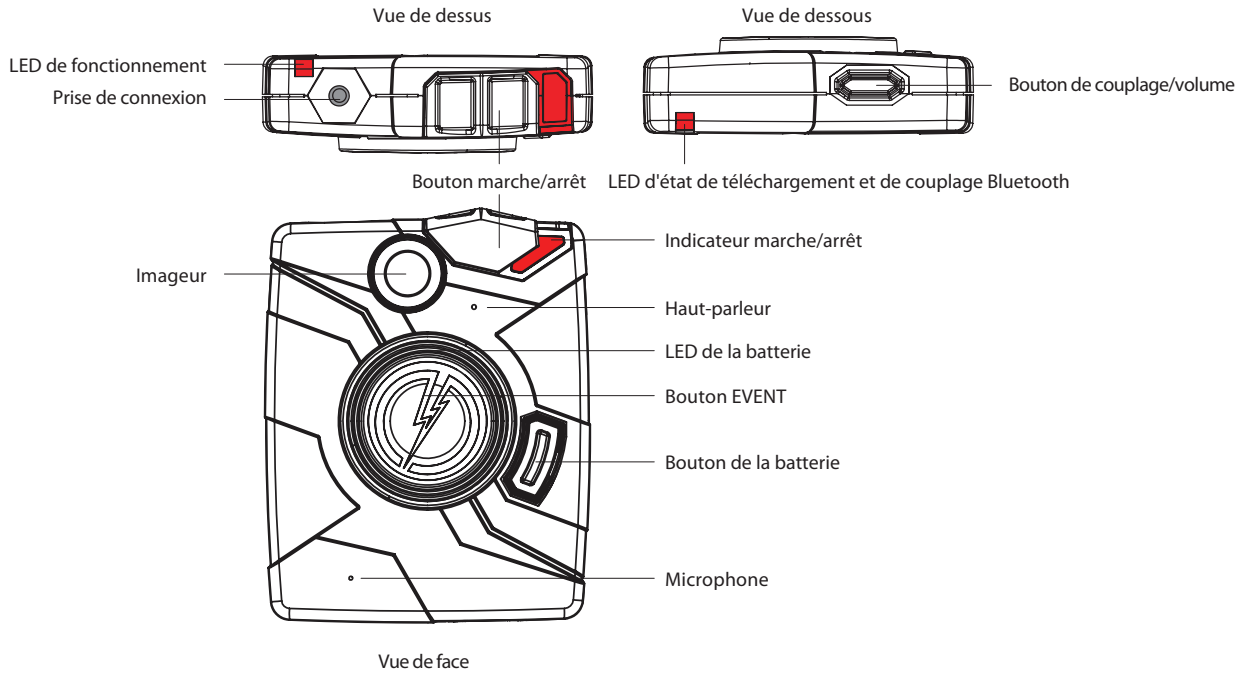

1 **LED de fonctionnement** – Indique le mode de fonctionnement actuel de la caméra AXONbody :

Mode de fonctionnement	LED de fonctionnement
Enregistrement	Rouge clignotant
Mémoire tampon	Vert clignotant
Mise sous/hors tension	Rouge fixe

REMARQUE : Pour vérifier le niveau de la batterie, observez la LED de la batterie comme décrit ci-dessous.

2 **Prise de connexion** – Permet le transfert de données et la remise en charge.

3 **Bouton marche/arrêt** – Permet d'allumer ou d'éteindre la caméra.

4 **Indicateur marche/arrêt** – Quand la caméra est allumée, la partie rouge est visible. Quand la caméra est éteinte, la partie rouge est invisible.

5 **Haut-parleur** – Fournit des notifications audio.

6 **Bouton EVENT** – Permet de démarrer ou d'arrêter l'enregistrement. (Appuyez deux fois pour démarrer l'enregistrement ; maintenir le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour l'interrompre).

Il faut parfois attendre quelques secondes pour arrêter la vidéo et permettre à la caméra de sortir du mode ÉVÉNEMENT (EVENT).

7 **Bouton de la batterie** – Quand vous appuyez sur ce bouton, la LED de la batterie s'allume et indique la capacité qui lui reste (n'indique pas le mode de fonctionnement).

8 **LED de la batterie** – Allumée, elle indique la capacité restante de la batterie (n'indique pas le mode de fonctionnement).

État de la batterie	LED de la batterie
Capacité de la batterie entre 41 et 100 %	Vert
Capacité de la batterie entre 20 et 40 %	Jaune
Capacité de la batterie inférieure à 20 %.	Rouge fixe durant le fonctionnement ; rouge clignotant et jaune clignotant durant la remise en charge
Niveau de la batterie très bas	Rouge et jaune clignotants

Lorsque vous allumez la caméra, la LED de fonctionnement s'allume en rouge fixe jusqu'à ce que le système soit prêt à être utilisé. La LED de fonctionnement clignote alors en vert (mode MÉMOIRE TAMPON (BUFFERING)) et la LED de la batterie s'éteint.

9 **Microphone** – Pour l'enregistrement audio.

10 **Bouton de couplage/volume** – Permet de régler le volume des signaux sonores. Il est également utilisé pour coupler la caméra AXONbody avec un dispositif smartphone (p. ex. téléphone ou tablette).

11 **LED d'état de téléchargement et de couplage Bluetooth** – Indique l'état lorsque la caméra télécharge des données vers votre ordinateur ou les transfère vers EVIDENCE.com. Cette LED indique également l'état lors de la configuration de votre caméra AXONbody pour l'utiliser avec un dispositif portable, par exemple un smartphone.

12 **Imageur** – La lentille de la caméra.

Lorsque vous appuyez sur les boutons, le système AXONbody émet des alertes audio (bips sonores) qui indiquent les actions du système. Reportez-vous au ***Chapitre 4 : Signaux sonores*** pour plus d'informations à ce sujet.

Accessoires

La caméra AXONbody est conçue pour être portée dans un étui qui peut s'agrafer à la chemise. L'étui incorpore une fiche qui s'ajuste dans la prise de connexion de la caméra lorsque la caméra est placée dans l'étui. La fiche est destinée à filtrer le bruit ambiant excessif et à empêcher la pénétration des débris et poussières dans la prise.

Des options supplémentaires sont disponibles pour l'étui. Rendez-vous sur fr.TASER.com pour en savoir plus.

Maintenez la fiche insérée dans la prise de connexion. Si la fiche n'est pas branchée dans la prise, l'enregistrement audio sera déformé.

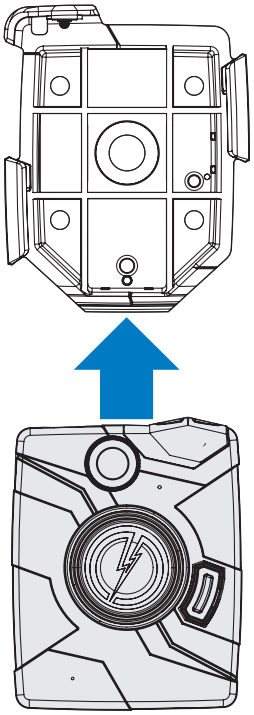

Vérifiez que la caméra AXONbody est bien insérée dans l'étui.

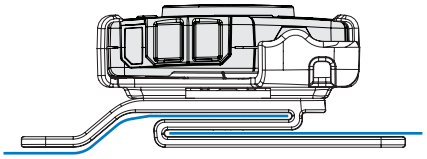

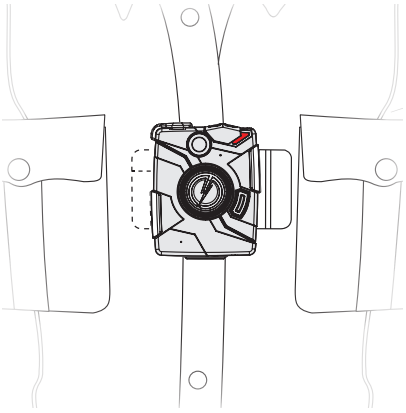

Lorsque vous portez la camera, vous pouvez utiliser la fonction de streaming en direct de l'application AXON Mobile pour déterminer si la camera capture les images souhaitées. Consultez le ***Manuel d'utilisation de l'application AXON Mobile pour appareils Android*** ou le ***Manuel d'utilisation de l'application AXON Mobile pour appareils IOS*** pour plus de précisions.

Enregistrement avec la caméra AXONbody 3

Modes de fonctionnement

La caméra AXONbody est dotée de deux modes de fonctionnement :

1. MÉMOIRE TAMPON (BUFFERING)
2. ÉVÉNEMENT (EVENT)

Mode MÉMOIRE TAMPON (BUFFERING)

1. Mettez le bouton marche/arrêt de la caméra en position marche.

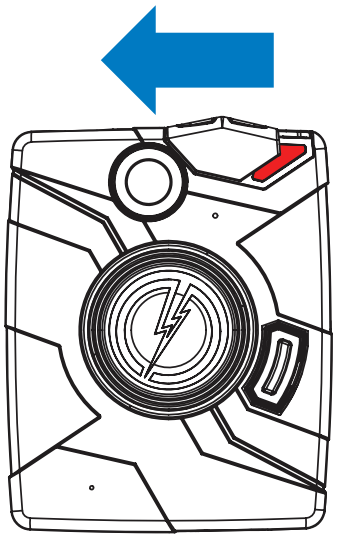

Lorsque la caméra est allumée, le système AXON est en mode MÉMOIRE TAMPON (BUFFERING). Lorsque la MÉMOIRE TAMPON (BUFFERING) commence :

- La LED de fonctionnement située sur le contrôleur clignote en vert.
- En mode MÉMOIRE TAMPON (BUFFERING), la caméra enregistre la vidéo sans solliciter la mémoire permanente.
- La durée maximale de la vidéo MÉMOIRE tampon est de 30 secondes (00:00:30).

Lorsque vous activez le mode ÉVÉNEMENT (EVENT), la vidéo MÉMOIRE TAMPON (BUFFERING) (sans flux audio) enregistrée immédiatement avant l'enregistrement (30 secondes maximum) sera sauvegardée et jointe à l'événement dans la mémoire permanente. Cette fonctionnalité permet d'enregistrer la vidéo d'un incident juste avant que vous n'activiez le mode ÉVÉNEMENT (EVENT).

Comme le système n'enregistre pas le flux audio en mode MÉMOIRE TAMPON (BUFFERING), les 30 premières secondes d'un événement enregistré seront en mode vidéo uniquement. Le mode de mémoire tampon démarre uniquement si la caméra AXONbody est allumée. Le système n'enregistre rien quand la caméra est éteinte.

REMARQUE : Une agence peut désactiver le mode MÉMOIRE TAMPON (BUFFERING). Si votre agence a désactivé le mode MÉMOIRE TAMPON (BUFFERING), votre système AXON fonctionnera de la façon décrite dans ce manuel, mais la caméra n'enregistrera rien avant que vous n'ayez appuyé deux fois sur le bouton EVENT (ÉVÉNEMENT).

Mode ÉVÉNEMENT (EVENT)

1 Quand l'enregistrement est nécessaire, appuyez rapidement deux fois sur le bouton EVENT (ÉVÉNEMENT) de la caméra.

Le système enregistre alors le flux audio et le flux vidéo. La vidéo mise en mémoire tampon juste avant l'événement est enregistrée et ajoutée à l'enregistrement de l'événement. (Rappel : la vidéo mise en mémoire tampon ne contient aucun flux audio.) Lorsque vous appuyez à deux reprises sur le bouton EVENT (ÉVÉNEMENT), les flux vidéo et audio sont enregistrés depuis la caméra et les coordonnées GPS (si le système est couplé à un smartphone doté d'une fonction GPS) sont enregistrées. Cela se poursuivra tout au long de l'enregistrement, jusqu'à ce que vous mettiez fin à celui-ci.

La caméra vous indique qu'elle est en train d'enregistrer en mode ÉVÉNEMENT (EVENT) :

- Au début d'un événement et toutes les deux minutes au cours d'un événement, le système émet deux bips sonores.
- La LED de fonctionnement située sur le contrôleur clignote en rouge.

2 Pour arrêter l'enregistrement et repasser en mode MÉMOIRE TAMPON (BUFFERING), maintenez le bouton EVENT (ÉVÉNEMENT) enfoncé pendant environ 3 secondes. Le système émet un seul bip sonore.

3 Pour mettre un terme à un enregistrement et mettre le système hors tension, le commutateur marche/arrêt doit être réglé sur « arrêt ». Lorsque vous mettez fin à un enregistrement avec le commutateur marche/arrêt, vous ne repassez pas en mode MÉMOIRE TAMPON (BUFFERING) ; le système s'arrête complètement.

REMARQUE : Un événement non enregistré par la caméra AXON ne peut être ni visionné ni téléchargé sur votre ordinateur.

État de la batterie

Appuyez sur le bouton de la batterie pour connaître la charge restante de la batterie. Consultez le ***Chapitre 2 Découvrir la caméra AXONbody*** pour plus de détails sur les fonctions de la LED de la batterie.

Réglage du volume des signaux sonores

Appuyez sur le bouton de volume/couplage de la caméra pour régler le volume des signaux sonores.

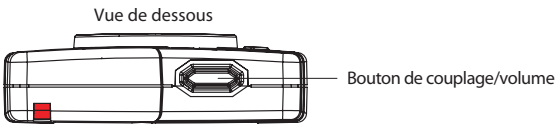

Le volume peut être réglé selon quatre niveaux d'intensité. À chaque niveau, la caméra émet un bip sonore, ce qui vous permet de connaître l'intensité du volume :

- Faible
- Moyen

- Élevé
- Muet

Mis à part les bips (signaux sonores) qui peuvent être entendus sur les enregistrements audio, le bouton de volume/couplage n'a aucun effet sur les sons capturés enregistrés par la caméra.

Désactivation des LED de la caméra

Vous pouvez avoir besoin dans certains cas de désactiver les voyants lumineux de la caméra.

1. Maintenez enfoncé le bouton de la batterie pendant 10 secondes.
   - La LED de fonctionnement clignote en rouge, en jaune puis en vert avant de désactiver les voyants lumineux.
   - En appuyant sur le bouton de la batterie, la LED de fonctionnement et la LED de la batterie s'illumineront brièvement, indiquant le mode de fonctionnement actuel et le niveau de la batterie. Pour interpréter les couleurs de la LED, consultez le ***Chapitre 2 Découvrir votre caméra AXONbody***.
2. Pour rallumer les voyants lumineux, maintenez le bouton de la batterie enfoncé pendant 10 secondes.

Signaux sonores

4

La caméra AXONbody émet des bips (appelés signaux sonores) qui vous indiquent l'état du système. Ces signaux sonores sont généralement émis lorsque vous réalisez une action avec la caméra.

Mode de fonctionnement	**Notification audio**
Mise sous et hors tension	Un bip
Enregistrement d'un événement	Deux bips (toutes les deux minutes)
Appuyez sur le bouton de la batterie tandis que la caméra enregistre	Deux bips
Fin de l'enregistrement, retour en mode MÉMOIRE TAMPON (BUFFERING)	Un bip long
La capacité restante de la batterie est inférieure ou égale à 20 %	Quatre bips sonores rapides (toutes les 20 secondes)
La mémoire de la caméra est pleine	Trois bips. La caméra ne pourra pas démarrer l'enregistrement.

Entretien

5

Nettoyage de la caméra AXONbody

Utilisez un chiffon doux humide pour nettoyer la surface de la caméra AXONbody. N'utilisez pas de produits nettoyants puissants ni de solvants agressifs.

Ne plongez pas la caméra AXONbody dans l'eau ou des solutions nettoyantes.

Si vous remarquez la présence d'impuretés sur l'objectif de la caméra AXONbody, nettoyez-le en utilisant un pinceau pour nettoyage d'objectif puis passez un coup de chiffon doux si besoin est.

Vous pouvez humidifier le chiffon avec de l'alcool isopropylique.

- N'utilisez pas de produits nettoyants de type Windex sur l'objectif.
- Ne rincez pas l'objectif sous l'eau et ne projetez pas d'eau sur l'objectif de la caméra.

Mise en charge de la batterie

Une fois à pleine charge, la batterie de la caméra doit vous permettre de l'utiliser environ 12 heures en conditions normales. Après une utilisation de 12 heures, il faut compter jusqu'à 6 heures pour recharger la batterie de votre caméra AXONbody à partir d'une prise électrique, le dock EVIDENCE.com, ou un ETM. Le temps de charge peut augmenter considérablement si vous rechargez la batterie à partir d'un ordinateur.

Si la batterie s'épuise considérablement durant l'utilisation, vous entendrez 4 bips rapides toutes les 20 secondes. Ce signal sonore indique que la capacité de la batterie restante est d'environ 20 %.

Veillez à toujours recharger une batterie épuisée dès que vous en avez la possibilité. Vous pouvez utiliser un ETM, un dock EVIDENCE.com, un adaptateur secteur ou un ordinateur pour recharger la batterie. L'utilisation d'un chargeur mural non agréé par TASER peut dégrader les performances de l'appareil et annulera la garantie.

Dépannage

6

Si vous rencontrez des difficultés avec votre caméra AXONbody, éteignez l'appareil et redémarrez.

Si vous rencontrez des difficultés avec l'application AXON Mobile, éteignez le dispositif mobile, rallumez-le puis procédez de nouveau au couplage de votre smartphone avec la caméra AXONbody. Pour plus de précisions, consultez le ***Manuel d'utilisation de l'application AXON Mobile pour appareils Android*** ou le ***Manuel d'utilisation de l'application AXON Mobile pour appareils IOS*** selon le système d'exploitation utilisé.

Fonctionnement de la réinitialisation

Il est possible qu'une réinitialisation se produise alors que vous êtes en train d'utiliser la caméra AXONbody. Pendant la réinitialisation, la caméra s'éteint, se rallume, puis revient au mode qui était le sien (MÉMOIRE TAMPON (BUFFERING) ou ÉVÉNEMENT (EVENT)) avant la réinitialisation.

Si une réinitialisation se produit en mode MÉMOIRE TAMPON (BUFFERING), la caméra émettra un bip au moment où elle s'éteint. La LED passe du vert clignotant (mode MÉMOIRE TAMPON (BUFFERING)) au jaune clignotant, avant de passer au rouge fixe. La LED va ensuite revenir au rouge fixe (démarrage). Ensuite, la caméra va émettre un bip sonore, et la LED va passer au vert clignotant (MÉMOIRE TAMPON (BUFFERING)). Cette opération se répètera jusqu'à ce que le système AXON redémarre.

Si une réinitialisation se produit en mode ÉVÉNEMENT (EVENT), la caméra émettra un bip sonore en s'éteignant. La LED passe du rouge clignotant (mode MÉMOIRE TAMPON (BUFFERING)) au jaune clignotant, puis au rouge fixe. La LED va ensuite revenir au rouge fixe (démarrage). Ensuite, la caméra va émettre un bip sonore, et la LED va passer au vert clignotant (MÉMOIRE TAMPON (BUFFERING)) puis au rouge clignotant (ÉVÉNEMENT (EVENT)). Cette opération se répètera jusqu'à ce que la caméra redémarre.

Service client

Rendez-vous sur fr.TASER.com et découvrez les options d'assistance technique (à la rubrique « Support »).

Politique de garantie

Les dispositions de garantie de TASER International s'appliquent à l'ensemble des produits du système AXONbody. Rendez-vous sur le site Web de TASER International, fr.TASER.com, pour en savoir plus sur les garanties.

Avertissements

Pour consulter la liste exhaustive des avertissements associés à ce produit, rendez-vous sur fr.TASER.com.

Ondes radio

Les modifications apportées à l'équipement qui ne sont pas expressément acceptées par le fabricant sont susceptibles d'annuler la garantie et de faire perdre à l'utilisateur son droit d'utiliser l'équipement.

Votre dispositif sans fil est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites d'émission recommandées en termes d'énergie radiofréquence (RF) par la Commission fédérale des communications (Federal Communications Commission, FCC) du gouvernement américain. Ces limites font partie intégrante de directives complètes et définissent les niveaux autorisés d'exposition à l'énergie RF pour l'ensemble de la population. Ces directives sont fondées sur des normes établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations minutieuses et régulières d'études scientifiques. Ces normes intègrent une marge de sécurité importante visant à assurer la sécurité de toute la population, indépendamment de l'âge et de la santé. Avant qu'un modèle ne soit commercialisé au grand public, il doit être testé et certifié par la FCC qu'il n'excède pas la limite établie par la condition adoptée par le gouvernement pour une exposition inoffensive. Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de catégorie B, conformément à la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites visent à garantir une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans une installation domestique. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions fournies, est susceptible de causer des interférences néfastes aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne se produira pas dans une installation en particulier. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est invité à essayer de corriger ce problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

Modifier l'orientation ou l'emplacement de l'antenne réceptrice.

- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit électrique différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Contacter le service client de TASER International pour obtenir de l'aide.

AVIS DE LA FCC/IC : cet appareil respecte les limites d'exposition pour être porté près du corps indiquées dans le Bulletin OET 65 de 2001 et la norme ANSI/IEEE C95.1 de 1992. Le fonctionnement correct du présent appareil conformément aux instructions exposées dans ce guide engendrera une exposition largement en deçà des limites recommandées par la FCC. Pour être conforme aux limites d'exposition de la FCC et de la norme ANSI C95.1 RF, cet appareil a été testé conformément aux limites d'exposition RF de la FCC en configuration classique. La puissance d'émission radio de cet appareil sans fil est largement en deçà des limites d'exposition à la radiofréquence établies par la FCC.

Avertissement RSS 210 : l'installateur de cet appareil doit veiller à ce que l'antenne soit située ou orientée de manière à ne pas émettre de champ de fréquences radio dépassant les limites de Santé Canada pour l'ensemble de la population ; consultez le Code de sécurité 6, disponible sur le site Web de Santé Canada à l'adresse suivante : www.hc-sc.gc.ca/rpb.

LE MODÈLE DE CET APPAREIL EST CONFORME AUX EXIGENCES DU GOUVERNEMENT EN TERMES D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

CE Déclaration de conformité

7

TASER International déclare que le présent système AXON est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/CE. Un exemplaire de la déclaration de conformité originale est disponible sur fr.TASER.com.

Les fonctions et les spécifications du produit peuvent changer sans avis préalable et le produit réel peut varier par rapport aux illustrations que vous trouverez dans ce manuel.

Android est une marque de commerce de Google Inc., Bluetooth est une marque de commerce de Bluetooth SIG, IOS est une marque de commerce de Cisco Technology, Inc., et Windex est une marque de commerce de S. C. Johnson & Son, Inc.

TASER est une marque déposée de TASER International, Inc. enregistrée au Canada, dans l'Union Européenne et en Suisse. AXON est une marque déposée de TASER International, Inc. enregistrée dans l'Union Européenne. AXONflex est une marque déposée de TASER International, Inc. enregistrée dans l'Union Européenne. ⓟ est une marque déposée de TASER International, Inc. enregistrée dans l'Union Européenne et en Suisse. Tous droits réservés.
© 2015 TASER International, Inc.

MMU0046 Rev: B